


Manual de Uso

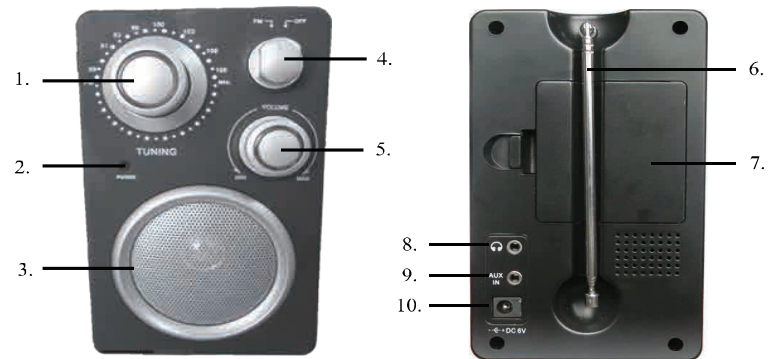

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Botón de Sintonización | 4. Selector de función | 7. Caja de batería |
| 2. Indicador de corriente / energía | 5. Botón de volumen | 8. Conector de auriculares |
| 3. Altavoz | 6. Antena Telescópica | 9. Conector auxiliar |
| | | 10. Conector DC |

Especificaciones

1. Corriente: DC 6V (4 uds. pilas "AA", no incluidas) o Externo: DC 6V adaptador
2. Salida de corriente: 0.45W
3. Rango de frecuencia: 88-108 MHz
4. Altavoz: 2.25" 8ohm 0.5W

Fuente de energía:

1. Batería / Pilas: Abrir el compartimento de las pilas e introducir 4 pilas AA en la posición correcta +/- . Cerrar el compartimento
2. AC: Enchufar el adaptador en la entrada de DC. Prestar atención a la polaridad. Cuando se enchufe a la corriente externa, la pila se desconectará automáticamente.

Radio:

1. Girar el botón de función a FM
2. Ajustar el botón del volumen al volumen deseado.
3. Girar el botón de sintonización y seleccionar la emisora deseada. Usar la antena telescópica para mejorar la recepción, cambiar longitud y ángulo.


Conector Auxiliar

Conectar el dispositivo externo de audio al conector AUX IN. Escuchará el sonido del altavoz. Al conectar el dispositivo externo al AUX IN, la función de radio se desconectará automáticamente.

Precauciones

1. Utilizar el adaptador adecuado para este dispositivo.
2. Si no va a utilizar el dispositivo por un periodo prolongado, quitar las pilas, desconectar el conector DC y coloque el botón de función en OFF.

Instruction Manual

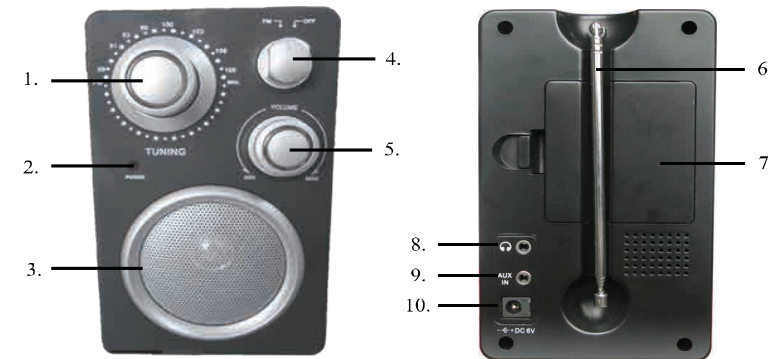

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. TUNING KNOB | 4. FUNCTION SWITCH | 7. BATTERY COMPARTMENT |
| 2. POWER INDICATION | 5. VOLUME KNOB | 8. EARPHONE JACK |
| 3. SPEAKER | 6. TELESCOPIC ANTENNA | 9. AUX IN SOCKET |
| | | 10. DC JACK |

Specification

1. POWER: DC 6V(4PCS "AA" batteries) or External : DC 6V "⊕→⊖" adaptor
2. OUTPUT POWER: 0.45W
3. FREQUENCY RANGE: 88-108MHz
4. SPEAKER: 2.25" 8ohm 0.5W

Power supply:

1. Batteries: Open the battery compartment and insert 4pcs AA battery in the right +/-, Then close the compartment;
2. AC : insert the DC 6V "⊕→⊖" adaptor plug into the DC jack. Observe the correct polarity! When plug in external power, inside battery power will shut off automatically.

Radio

1. Turn the function switch to FM,
2. Adjust the volume knob to the desired volume.
3. Turn the tuning knob to select desired station. Use the telescopic antenna to get the best reception by changing its length and angle.

AUX IN

Connect the external audio device with a 3.5mm stereo jack plug to the AUX IN socket. You will hear the sound from the inside speaker. When plug into the AUX IN socket, radio function will cut off automatically.

Precaution:

1. Please use the correct adaptor matching the unit.
2. If you are not going to use the radio for a long period of time, please take out the battery, pull out the external adaptor plug, turn function switch to OFF location.